تحذيرات من أجل السلامة

مبروك على شرائك جهاز الغسالة هذا من سامسونج. تعليمات المالك هذه تحتوي على معلومات مفيدة لتركيب الجهاز ، وتشغيله وصيانته . يرجى تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات بحيث يمكنك اتخاذ الفوائد الكاملة لمزايا جهاز الغسالة والاستمتاع بهذا الجهاز لمدة سنوات عديدة من تشغيله.

قبل استخدام الجهاز

- مادة التعبئة قد تؤدي الى إحداث خطر لدى الأطفال ؛ ضع جميع مادة التعبئة (الأكياس البلاستيكية ، والبوليستيرينية ... الخ) جيدا ليس في تناول يد الأطفال.
- الجهاز مصمم للتشغيل في المنزل فقط.
- تأكد من التوصيل الى الماء والكهرباء من قبل الفني المؤهل ، مراعاة لتعليمات المنتج (راجع " تركيب جهاز الغسالة" الموجود في صفحة ٢).
- لا بد من إزالة جميع المسامير للتعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز. إذا لا تتم إزالتها، هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر خطير. راجع " إزالة مسامير الشحن " الموجودة في صفحة ٣.
- قبل غسيل الملابس لأول مرة ، لا بد من إجراء جميع الدوران بدون وضع الملابس. راجع " الغسيل لأول مرة " في صفحة ٩.

تعليمات من أجل السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة ، أفصل قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري أو اضبط زر ⏻ (تشغيل/إيقاف) على وضعية Off (الإيقاف).
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب للملابس التي تريد غسيلها.
  الأشياء الصلبة ، والحادة مثل القطع المعدنية ، ودبابيس السلامة ، والمسامير ، والبراغي والحجرات قد تؤدي الى إحداث ضرر كبير في الجهاز.
- افصل قابس الجهاز من مخرج التيار واغلق حنفية الماء بعد التشغيل دائما.
- قبل فتح باب الجهاز ، افحص وجود قطرات من الماء على الجهاز. لا تفتح الباب في حالة أن الماء ما زال موجودا.
- الحيوانات المدللة والأطفال الصغار قد يتسلقون الجهاز. افحص الجهاز قبل التشغيل كل مرة.
- الباب الزجاجي يصبح حارا جدا أثناء دوران الغسيل. ابعد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك . الإصلاح من قبل غير الخبير أو الفني غير المؤهل قد يؤدي الى إحداث جرح و/أو خلل أخطر في الجهاز مطلوب للإصلاح.
- إذا حدث ضرر في قابس الجهاز (سلك التيار) ، لا بد من تبديله من قبل المنتج أو وكيل للخدمات أو الفني المؤهل المثيل من أجل تجنّب خطر.
- لا بد من صيانة هذا الجهاز من قبل مركز الخدمات المختص وتبديل قطع الغيار بقطع أصلية فقط.

● احتفظ بهذه التعليمات.

جدول المحتويات

تحذيرات من أجل السلامة ..... الغطاء الداخلي

تركيب جهاز الغسالة ٢
إخراج جهاز الغسالة من صندوق التعبئة ٢
مظهر جهاز الغسالة ٢
اختيار مكان ٣
ضبط استواء القدم ٣
إزالة مسامير الشحن ٣
توصيل خرطوم توريد الماء ٣
وضع خرطوم التصريف ٤
وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار ٥

غسيل الملابس ٦
مظهر لوحة التحكم ٦
الغسيل لأول مرة ٩
وضع مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة ٩
غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي ١٠
اختيار البرامج الاختيارية ١١
غسيل الملابس يدويا ١٢
استخدام تأجيل التشغيل ١٢
لمحات وفكرة مفيدة للغسيل ١٣

صيانة جهاز الغسالة ١٤
تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ ١٤
إصلاح جهاز الغسالة المتجمّد ١٤
تنظيف الأسطح الخارجية ١٤
تنظيف دولاب مسحوق الغسيل والموضع الداخلي ١٤
تنظيف الثفل في المصفاة ١٥
تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء ١٥

تحرى الخلل وإصلاحه ١٦
المشاكل والحلول ١٦
فهم رسالة الخطأ ١٦

جدول البرنامج ١٧

الملحق ١٩
جدول عناية القماش ١٩
التنبيهات الكهربائية ١٩
حماية البيئة ٢٠
إعلان المطابقة ٢٠
المواصفات ٢٠
استخدام مسحوق الغسيل في دوران البطانية ٢١

تركيب جهاز الغسالة

إخراج جهاز الغسالة من صندوق التعبئة

اخرج جهاز الغسالة من صندوق الغسالة وافحصه لمعرفة ضرر أثناء الشحن. كما تأكد من وجود جميع القطع المبينة أدناه. إذا حدث ضرر في جهاز الغسالة أثناء الشحن أو لم تجد جميع القطع المبينة أدناه، اتصل بموزع سامسونج فورا.

مظهر جهاز الغسالة

تركيب جهاز الغسالة

اختيار مكان

قبل تركيب جهاز الغسالة ، اختر مكانا باعتبار الأمور التالية :

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية ، راجع " ضبط استواء القدم " المبين أدناه.)
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- مكان مناسب للتهوية
- درجة حرارة الغرفة لا تقل عن صفر ْ م
- مكان بعيد عن مصدر الحرارة مثل الفحم أو الغاز

تأكد من أن جهاز الغسالة غير قائم على سلك التيار له. لا بد من عدم سد فتحات التهوية بواسطة السجادة عند تركيب جهاز الغسالة على الأرض المغطاة بالسجادة.

ضبط استواء القدم

إذا كانت الأرض غير مستوية ، اضبط ارتفاع القدم (لا تدخل قطعة من الشخب أو أي شيء آخر تحت القدم):

١. ارخ برغي الرجل بتدويره باليد حتى يصل الى الارتفاع المطلوب.
٢. شد صمولة القفل بتدويرها بواسطة الملوي المزود بالجهاز.



- ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.

إذا ركبت جهاز الغسالة على أرض غير مستوية أو ضعيفة ، يحدث الضجيج أو الاهتزاز. (زاوية ١ درجة فقط مسموحة.)

إزالة مسامير الشحن

قبل تشغيل جهاز الغسالة ، لا بد من إزالة خمسة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير :



١. ارخ جميع المسامير بواسطة الملوي المزود بالجهاز قبل إزالتها.
٢. اسحب كل رأس مسمار واخرجه من خلال الجزء العريض من الفتحة. كرر لإزالة كل مسمار.
٣. غطي جميع الفتحات بواسطة الأغطية البلاستيكية المزودة بالجهاز.
٤. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري)

١. ازل المحول من خرطوم توريد الماء.

٢. أولا، باستخدام مفك برغي من نوع " + " ارخ أربعة براغي موجودة على المحول. ثم اخرج المحول ودوّر الجزء (ب) باتجاه السهم لإبعاد فجوة ٥ ملم بينهما.

٣. صل المحوّل الى حنفية الماء بتشديد البراغي بإحكام. ثم دوّر الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزء (أ) والجزء (ب) معا.



٤. صل خرطوم توريد الماء الى المحوّل. اسحب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء الى الأسفل. عند رخو الجزء (ج)، يتم توصيل الخرطوم الى المحوّل أوتوماتيكيا مع صوت "إغلاق".

٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء الى صمام دخول الماء الموجود في أعلى جهاز الغسالة.



- إذا كانت حنفية الماء من نوع براغي ، صل خرطوم توريد الماء الى حنفية الماء كما هو مبين.

ملاحظة *بعد اكتمال التوصيل ، إذا تسرب الماء من الخرطوم ، كرر نفس الإجراءات. استخدم الحنفية من النوع الذي يستخدم عادة أكثر لتوريد الماء. في حالة حنفية المربعة أو الحنفية الأكبر جدا ، ازل حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية الى المحوّل.*

تركيب جهاز الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء

لا بد من توصيل طرف لخرطوم توريد الماء الى جهاز الغسالة وطرف اخر للخرطوم الى حنفية الماء. لا تمدّد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيرا جدا ولم ترد نقل حنفية الماء، بدّل الخرطوم بخرطوم أطول ، خرطوم عالي الضغط.

لتوصيل خرطوم توريد الماء

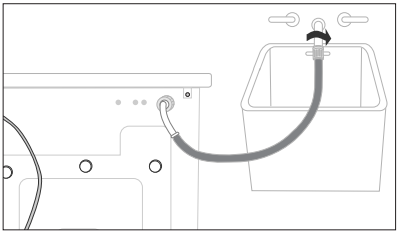

١. خذ مثبّت ذراع شكل-L لخرطوم الماء البارد وصله الى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة . وشده باليد.

٢. صل الطرف الاخر من خرطوم توريد الماء البارد الى حنفية الماء البارد وشده باليد. عند الحاجة، يمكنك إعادة توصيل خرطوم الماء الى جهاز الغسالة من خلال رخو مثبّت الخرطوم وتدوير الخرطوم وإعادة تشديد المثبّت.

الاختياري : ١. خذ مثبت ذراع شكل - L الأحمر لخرطوم توريد الماء الحار وصله الى مدخل توريد الماء الحار الأحمر الموجود على اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة. وشده باليد.

٢. صل الطرف الاخر لخرطوم توريد الماء الحار الى حنفية الماء الحار وشده باليد.

٣. استخدم قطعة - Y في حالة أنك تريد استخدام الماء البارد فقط.

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق.

فوق طرف بالوعة

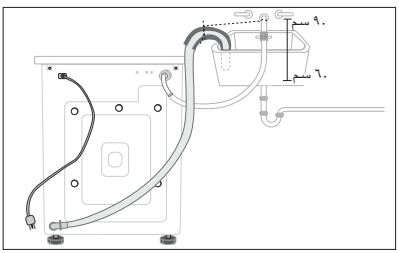

لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع يتراوح بين ٦٠ سم و٩٠ سم. من أجل احتفاظ بثنى صنبورة خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود بالجهاز. ثبّت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الحنفية بواسطة حبل من أجل منع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

في فرع أنبوب التصريف للبالوعة

فرع أنبوب التصريف لا بد من وضعه فوق سيفون البالوعة بحيث يقع طرف الخرطوم بارتفاع أكثر من ٦٠ سم على الأقل.

في أنبوب التصريف

توصيك سامسونج بأنك تستخدم أنبوبا عموديا بارتفاع ٦٥ سم ؛ لا بد من أنه لا يقل عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

تركيب جهاز الغسالة

وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار

بالنسبة للمستخدمين الاوروبيين . لا تحتاج الى توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.

بالنسبة للمستخدمين الأمريكيين. لا بد من توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.
تأكد من أن التوصيل الأرضي صحيح قبل تشغيل الجهاز من قبل فني مرخص.

بالنسبة للمستخدمين في المملكة المتحدة

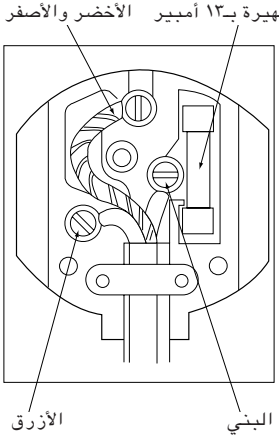

تعليمات توصيل الأسلاك

تنبيه : لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز.
لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية، التوصيل الأرضي يخفف خطر الصدمات الكهربائيةس من خلال تزويد السلك لتهرب التيار الكهربائي.
هذا الجهاز مزود بسلك التيار الرئيسي ذي سلك التوصيل الأرضي الذي يستخدم للتوصيل الى القابس الرئيسي بطرفي التوصيل الأرضي.
لا بد من توصيل قابس الجهاز الى مخرج التيار الذي تم تركيبه تركيبا صحيحا وتم توصيله الأرضي.

* الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز ملونة حسب الرمز التالي :
  - الأخضر والأصفر : أرضي
  - الأزرق : محايد
  - البني : موصل بالكهرباء

- إذا كانت ألوان الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز قد لا تنطبق على العلامات الملونة التي تشير الى الأطراف في القابس، اتبع الأمور التالية.
- صل السلك الأخضر والسلك الأصفر الى الطرف في القابس بعلامة حرف E أو برمز التوصيل الأرضي (⏚) أو الطرف الأخضر أو الطرف الأخضر والأصفر.
- صل السلك الأزرق الى الطرف بعلامة حرف N أو الطرف الأسود.
- صل السلك البني الى الطرف بعلامة حرف L أو الطرف الأحمر.
- اتصل بالفني الكهربائي المؤهل للاشتشار أو الفني المختص للخدمات في حالة حدوث أي شكوك في هذه التعليمات.

منتج جهاز الغسالة هذا لن يقبل أن ضمانه يغطي أي ضرر في الشخص أو في الجهاز بسبب عدم مراعاة هذه المتطلبات والتعليمات.
وليس هناك أجزاء داخل جهاز الغسالة يمكن للمستخدم إصلاحها وإذا حدث ضرر في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز، لا بد من تبديله من قبل فني مؤهل للخدمات معترف به من قبل صانع جهاز الغسالة لان الأدوات الخاصة مطلوبة للخدمات.

التنبيه
تأكد من عدم حدوث ضرر في القابس وسلك التيار قبل تشغيل الجهاز. إذا أضطرت الى إزالة قالب القابس من هذا الجهاز، ازل الصهيرة فورا واطرح القابس. لا توصل القابس الى مقبس التيار الرئيسي تحت أي حالة حدوث خطر صدمات كهربائية.

الدائرة الكهربائية
يعمل جهاز الغسالة على دائرة كهربائية منفصلة عن الأجهزة الاخرى. وإذا لم تفعل هذا، الأمر قد يؤدي الى إيقاف قاطعة الدائرة الكهربائية أو قطع الصهيرة.

غسيل الملابس

مظهر لوحة التحكم

B1515J/B1513J/B1415J/B1315J/B1215J/B1413J/B1313J/B1213J

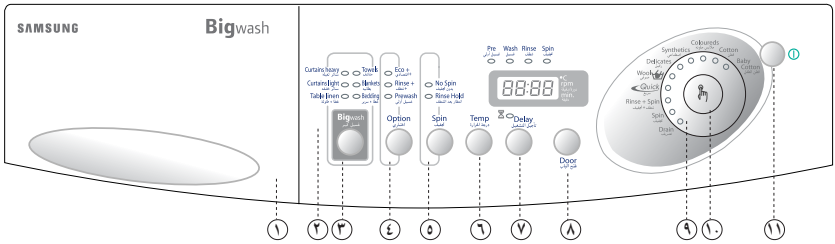

١. موزع مسحوق الغسيل

٢. لوحة العرض

يعرض وقت دوران الغسيل المتبقي ورسائل الخطأ.

٣. زر غسيل كبير

اضغط على الزر لاختيار ستة برامج مستخدمة للغسيل الكبير.
(ستائر ثقيلة ← مناشف ← ستائر خفيفة ← بطانية ← غطاء طاولة ← غطاء سرير)

٤. زر اختياري

اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين برامج غسيل اختيارية مستخدمة.
{اقتصادي ← شطف ← غسيل أولي ← (اقتصادي + شطف) ← (شطف + غسيل أولي) ← إلغاء ← اقتصادي}.
ملاحظة : يمكنك استخدام غسيل أولي/اقتصادي فقط مع برامج غسيل كبير ، وقطن الطفل ، وقطن ، وملابس ملونة ، واصطناعي ، ورقيق.

٥. زر اختيار تجفيف

اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين سرعات تجفيف اختيارية مستخدمة.

B1513J/B1515J	no، rh، ٤٠٠ ، ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٢٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٤٥٠ دورة في الدقيقة
B1413J/B1415J	no، rh، ٤٠٠ ، ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٢٠٠ ، ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
B1313J/B1315J	no، rh، ٤٠٠ ، ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٢٠٠ ، ١٣٠٠ دورة في الدقيقة
B1213J/B1215J	no، rh، ٤٠٠ ، ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٢٠٠ دورة في الدقيقة

no : بدون تجفيف
rh : انتظار بعد الشطف

عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.

٦. زر اختيار درجة الحرارة

اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين درجات حرارة الماء الاختيارية (ماء بارد ، ٣٠°م ، ٤٠°م ، ٦٠°م و٩٥°م). عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجة الحرارة المختارة في لوحة العرض.

٧. زر تأجيل (التشغيل)

اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من برامج تأجيل التشغيل الاختياري المستخدم.
(من ساعة وحتى ٢٤ ساعة زائدا بواقع ساعة واحدة).

٨. زر (فتح) الباب (B1515J ، B1415J ، B1315J ، B1215J)

اضغط على الزر لفتح باب جهاز الغسالة.
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ⏻(تشغيل/إيقاف).

٩. حلقة التحكم العقلي

دوّر الحلقة لاختيار برنامج من بين عشرة برامج الغسيل المستخدمة.

قطن الطفل ، قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي ، رقيق ، صوفي ، سريع ، شطف + تجفيف ، تجفيف ، تصريف

١٠. زر التشغيل/التوقف المؤقت

اضغط على الزر لتوقف مؤقت من البرامج وإعادة تشغيلها.

١١. زر ⏻(تشغيل/إيقاف)

اضغط على الزر مرة لتشغيل جهاز الغسالة، واضغط عليهالإيقاف جهاز الغسالة عن العمل.
إذا تركت جهاز الغسالة بعد تشغيله لمدة ١٠ دقائق بدون ضغط على أي زر ، توقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا.

غسيل الملابس

مظهر لوحة التحكم

B1115J/B1015J/B1113J/B1013J

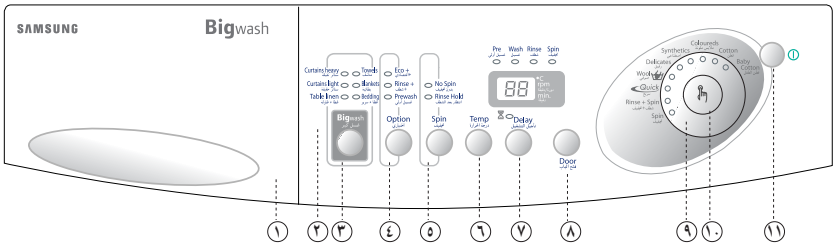

١. موزع مسحوق الغسيل

٢. لوحة العرض
يعرض وقت دوران الغسيل المتبقي ورسائل الخطأ.

٣. زر غسيل كبير
اضغط على الزر لاختيار ستة برامج مستخدمة للغسيل الكبير.
(ستائر ثقيلة ← مناشف ← ستائر خفيفة ← بطانية ← غطاء طاولة ← غطاء سرير)

٤. زر اختياري
اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين برامج غسيل اختيارية مستخدمة.
{اقتصادي ← شطف ← غسيل أولي ← (اقتصادي + شطف) ← (شطف + غسيل أولي) ← إلغاء ← اقتصادي}.
ملاحظة : يمكنك استخدام غسيل أولي/اقتصادي فقط مع برامج غسيل كبير ، وقطن الطفل ، وقطن ، وملابس ملونة ، واصطناعي ، ورقيق.

٥. زر اختيار تجفيف
اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين سرعات تجفيف اختيارية مستخدمة.

B1113J/B1115J	no، rh، ٤ . ٦ . ٨ . ١٠ . ١١ (×١٠٠ دورة في الدقيقة)
B1013J/B1015J	no، rh، ٤ . ٦ . ٨ . ١٠ (×١٠٠ دورة في الدقيقة)

no : بدون تجفيف
rh : انتظار بعد الشطف

عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.

٦. زر اختيار درجة الحرارة
اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين درجات حرارة الماء الاختيارية (ماء بارد ، ٣٠°م ، ٤٠°م ، ٦٠°م و٩٥°م).
عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجة الحرارة المختارة في لوحة العرض.

٧. زر تأجيل (التشغيل)
اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من برامج تأجيل التشغيل الاختياري المستخدم.
(من ساعة وحتى ٢٤ ساعة زائدا بواقع ساعة واحدة).

٨. زر (فتح) الباب (B1115J ، B1015J)
اضغط على الزر لفتح باب جهاز الغسالة.
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ⏻(تشغيل/إيقاف).

٩. حلقة التحكم العقلي
دوّر الحلقة لاختيار برنامج من بين عشرة برامج الغسيل المستخدمة.

قطن الطفل ، قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي ، رقيق ، صوفي ، سريع ، شطف + تجفيف ، تجفيف

١٠. زر التشغيل/التوقف المؤقت
اضغط على الزر لتوقف مؤقت من البرامج وإعادة تشغيلها.

١١. زر ⏻(تشغيل/إيقاف)
اضغط على الزر مرة لتشغيل جهاز الغسالة، واضغط عليهالإيقاف جهاز الغسالة عن العمل.
إذا تركت جهاز الغسالة بعد تشغيله لمدة ١٠ دقائق بدون ضغط على أي زر ، توقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا.

غسيل الملابس

مظهر لوحة التحكم

B915J/B815J/B913J/B813J

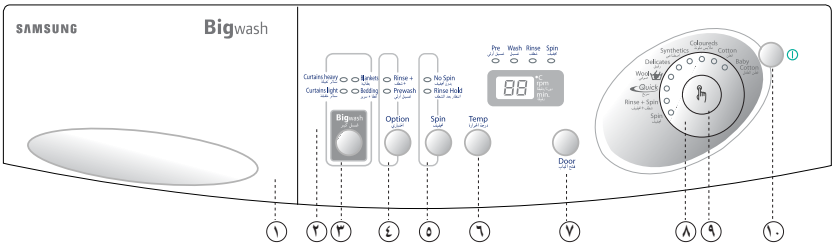

١. موزع مسحوق الغسيل

٢. لوحة العرض
يعرض وقت دوران الغسيل المتبقي ورسائل الخطأ.

٣. زر غسيل كبير
اضغط على الزر لاختيار ستة برامج مستخدمة للغسيل الكبير.
(ستائر ثقيلة ← بطانية ← ستائر خفيفة ← غطاء سرير)

٤. زر اختياري
اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين برامج غسيل اختيارية مستخدمة.
{ شطف ← غسيل أولي ← (شطف + غسيل أولي) ← إلغاء ← شطف}.
ملاحظة : يمكنك استخدام غسيل أولي/اقتصادي فقط مع برامج غسيل كبير ، وقطن الطفل ، وقطن ، وملابس ملونة ، واصطناعي ، ورقيق.

٥. زر اختيار تجفيف
اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين سرعات تجفيف اختيارية مستخدمة.

B913J/B915J	no، rh، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ٩ (×١٠٠ دورة في الدقيقة)
B813J/B815J	no، rh، ٤ ، ٦ ، ٨ (×١٠٠ دورة في الدقيقة)

no : بدون تجفيف
rh : *انتظار بعد الشطف*

عند الضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يمكنك مشاهدة سرعة التجفيف المختارة في لوحة العرض.

٦. زر اختيار درجة الحرارة
اضغط على الزر تكرارا لاختيار دوران من بين درجات حرارة الماء الاختيارية (ماء بارد ، ٣٠°م ، ٤٠°م ، ٦٠°م و٩٥°م).
عند الضغط على هذا الزر أثناء الغسيل، يمكنك مشاهدة درجة الحرارة المختارة في لوحة العرض.

٧. زر (فتح) الباب (B915J ، B815J)
اضغط على الزر لفتح باب جهاز الغسالة.
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ⏻(تشغيل/إيقاف).

٨. حلقة التحكم العقلي
دوّر الحلقة لاختيار برنامج من بين عشرة برامج الغسيل المستخدمة.

قطن الطفل ، قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي ، رقيق ، صوفي ، سريع ، شطف + تجفيف ، تجفيف

٩. زر تشغيل/انتظار
اضغط على الزر لتوقف مؤقت من البرامج وإعادة تشغيلها.

١٠. زر ⏻(تشغيل/إيقاف)
اضغط على الزر مرة لتشغيل جهاز الغسالة، واضغط عليهالإيقاف جهاز الغسالة عن العمل.
إذا تركت جهاز الغسالة بعد تشغيله لمدة ١٠ دقائق بدون ضغط على أي زر ، توقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا.

غسيل الملابس

الغسيل لأول مرة

قبل غسيل الملابس لأول مرة، لا بد من إجراء دوران الغسيل كاملا بدون وضع الملابس. من أجل هذا :

١. اضغط على زر ⏻(تشغيل/إيقاف).
٢. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في حجيرة ⏻ في دولاب مسحوق الغسيل.

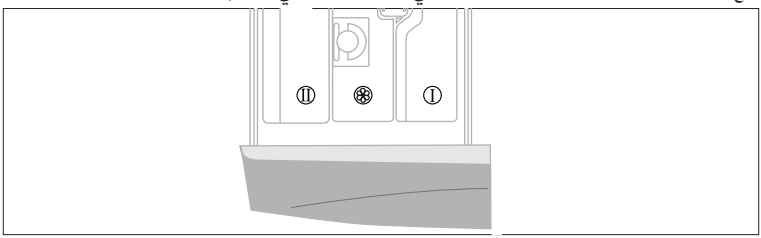

٣. ورّد الماء الى جهاز الغسالة.
٤. اضغط على زر درجة الحرارة تكرارا حتى تعرض درجة حرارة بـ ٤٠°م.
٥. اضغط على زر تشغيل/انتظار.
• هذا يزيل أي ماء يبقى في جهاز الغسالة عند التشغيل الاختباري من قبل الصانع.

وضع مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة

١. اسحب دولاب مسحوق الغسيل.
٢. اضف مسحوق الغسيل في الحجيرة ⏻.
٣. اضف ملين القماش في حجيرة ❀ (إذا أردت).
٤. اضف مسحوق الغسيل للغسيل الأولي في حجيرة ⏻(إذا أردت).

* الاختياري

استخدام الماء الحار

• يعمل صمام الماء الحار عند اختيار درجة حرارة الماء الاختيارية بأكثر من ٦٠°م (٦٠°م أو ٩٥°م).

غسيل الملابس

غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي

جهاز الغسالة الجديد يجعلك تغسل الملابس بسهولة ، باستخدام نظام التحكم " الذكي المنطقي" الأوتوماتيكي من سامسونج. عند اختيار برنامج غسيل ، يضبط جهاز الغسالة درجة الحرارة ، ووقت الغسيل ، وسرعة الغسيل المناسبة.

لغسيل الملابس باستخدام البرامج الذكية المنطقية :

١. افتح حنفية الماء.
٢. اضغط على زر ⏻(تشغيل/إيقاف).
٣. اضغط على زر فتح الباب. (B1515J ، B1415J ، B1315J ، B1215J ، B1115J ، B1015J ، B915J ، B815J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ⏻(تشغيل/إيقاف).
٤. افتح الباب.
٥. ضع الملابس المناسبة للغسيل للمرة الواحدة في الطبل ، وبدون إفراط.
٦. اغلق الباب.
٧. اضف مسحوق الغسيل ، مليّن القماش ، ومسحوق الغسيل الأولي (عند الحاجة) الى الحجيرة الخاصة به.
ملاحظة : يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية ، والاصطناعية ، والرقيقة . وإنه ضروري لغسيل الملابس الثقيلة الوسخ فقط. إذا أردت استخدام الغسيل الأولي ، يرجى مراجعة " الغسيل الأولي" في صفحة رقم ١١.
٨. دوّر حلقة التحكم الذكي لاختيار البرنامج المناسب لنوع الملابس التي تريد غسيلها : قطن الطفل ، قطن ، ملابس ملونة ، إصطناعية، رقيق ، قطني، سريع (بالنسبة لدوران سريع) ، شطف + تجفيف ، تجفيف ، تصريف.
(باستثناء B915J ، B913J ، B815J ، B813J)

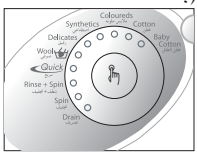

يمكنك مشاهدة المؤشرات المضاءة في لوحة التحكم.
٩. في هذه الحالة ، يمكنك التحكم في درجة الحرارة ، وسرعة التجفيف ووقت التأجيل بالضغط على الزر الخاص للاختياريات.
١٠. اضغط على زر تشغيل/انتظار الموجود في حلقة التحكم الذكي وعندها يبدأ الجهاز بدوران الغسيل.
ويضاء مؤشر وقت التأجيل ويظهر الوقت المتبقي من دوران الغسيل على لوحة العرض.

عند انتهاء الدوران :

بعد مرور عشر دقائق من انتهاء جميع عمليات الدوران ، تنطفئ الطاقة أوتوماتيكيا.
١. اضغط على زر فتح الباب. (B1515J ، B1415J ، B1315J ، B1215J ، B1115J ، B1015J ، B915J ، B815J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق من توقف الجهاز عن العمل أو انطفاء الطاقة.
(B1513J ، B1413J ، B1313J ، B1213J ، B1113J ، B1013J ، B913J ، B813J)
٢. اخرج الملابس من الطبل.

غسيل الملابس

اختيار البرامج الاختيارية

الغسيل الأولي
يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية ، والاصطناعية ، والرقيقة.
لاستخدام الغسيل الأولي:

١. ضع مسحوق الغسيل الأولي في حجيرة لدولاب مسحوق الغسيل.
٢. اختر برنامج الغسيل (غسيل كبير ، قطن الطفل ، قطن ، ملابس ملونة ، اصطناعي أو رقيق).
٣. اضغط على زر الاختياري حتى يضاء مؤشر " الغسيل الأولي" على لوحة التحكّم.
٤. اضغط على زر تشغيل/انتظار للبدء بالدوران.

اقتصادي+ (باستثناء B915J ، B913J ، B815J ، B813J)
يمكنك استخدام وظيفة اقتصادي+ فقط في برامج غسيل كبير ، قطن الطفل ، قطن، ملابس ملونة ، اصطناعي أو رقيق.
اختيار هذه الوظيفة الاختيارية تخفض وقت التسخين ودرجة الحرارة.
استخدم هذه الوظيفة الاختيارية لتوفير الطاقة عند غسيل ملابس خفيفة الوسخ.

شطف +
يعمل جهاز الغسالة من خلال دوران الشطف الإضافي.
ويستمر الغسيل لمدة أطول نسبيا.

بدون تجفيف
يبقى الغسيل في الطبل بدون تجفيف بعد تصريف الماء الأخير.

انتظار بعد الشطف
يبقى الغسيل وهي ناقع في الماء للشطف الأخير.
لا بد من عمل برنامج "تصريف" أو برنامج " تجفيف" قبل إخراج الملابس من الطبل.

غسيل الملابس

غسيل الملابس يدويا

يمكنك غسيل الملابس يدويا بدون استخدام وظيفة التحكم الذكي المنطقي. من أجل هذا :

١. افتح حنفية الماء في مصدر الماء.
٢. اضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف) الموجود على جهاز الغسالة.
٣. اضغط على زر فتح الباب. (B1515J ، B1415J ، B1315J ، B1215J ، B1115J ، B1015J ، B915J ، B815J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف).
٤. افتح الباب.
٥. ضع كمية الملابس المناسبة للمرة الواحدة في الطبل وبدون إفراط.
٦. اغلق الباب.
٧. ضع مسحوق الغسيل ، ومليّن القماش أو مسحوق الغسيل الأولي عند الحاجة في الحجيرة الخاصة بكل منها.
٨. اضغط على زر درجة الحرارة لاختيار درجة حرارة الماء.
(الماء البارد ، ٣٠°م ، ٤٠°م ، ٦٠°م، ٩٥°م)
٩. اضغط على زر التجفيف لاختيار سرعة التجفيف ، [بدون تجفيف ، انتظار بعد الشطف ، ٤٠٠ . ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ... ، بدون تجفيف ، ... دورة في الدقيقة(rpm)].
ملاحظة : برنامج انتظار بعد الشطف يسمح لك إخراج الملابس المتبللة من جهاز الغسالة.
no : بدون تجفيف ، rh : انتظار بعد الشطف
١٠. اضغط على زر الاختياري تكرارا لاختيار الدوران الذي تريده:
اقتصادي ، شطف ، غسيل أولي (للغسيل الكبير ، قطن الطفل ، القطني، والملابس الملونة ، والاصطناعي أو الرقيق)
١١. اضغط على زر تشغيل/انتظار وعندها يبدأ الجهاز بالدوران.

عند انتهاء الدوران :

١. اضغط على زر فتح الباب. (B1515J ، B1415J ، B1315J ، B1215J ، B1115J ، B1015J ، B915J ، B815J)
ملاحظة : لا يمكنك فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق بعد توقف الجهاز عن العمل أو تنطفئ الطاقة.
(B1513J ، B1413J ، B1313J ، B1213J ، B1113J ، B1013J ، B913J ، B813J)
٢. اخرج الملابس من الطبل.

استخدام تأجيل التشغيل (باستثناء B915J ، B913J ، B815J ، B813J)

يمكنك ضبط جهاز الغسالة لكي يبدأ الجهاز بعملية الغسيل أوتوماتيكيا بعد وقت معين، باختيار وقت من ساعة وحتى ٢٤ ساعة للتأجيل (بواقع ساعة واحدة).

من أجل هذا :

١. اضبط جهاز الغسالة أوتوماتيكيا أو يدويا حسب نوع الأقمشة التي تريد غسيلها.
٢. اضغط على زر تأجيل التشغيل تكرارا حتى تصل الى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط على زر تشغيل/انتظار . وعندها يضاء مؤشر تأجيل التشغيل ، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى يصل الى وقت التشغيل.
٤. لإلغاء وظيفة تأجيل الوقت ، اضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف) للإيقاف، ثم شغل جهاز الغسالة من جديد.

غسيل الملابس

لمحات وفكرة مفيدة للغسيل

فرز الملابس : افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

- **نوع القماش في رقعة العناية** : افرز الملابس الى القطن ، القماش المزيج ، القماش الاصطناعي ، الحرير، الصوفي ، الرايون.
- **اللون** : افرز الملابس البيضاء والملابس الملونة. افرز الملابس الجديدة والملابس الملونة .
- **الحجم** : ضع الملابس من مختلف الأحجام في مرة واحدة لتحسين عمليات الغسيل.
- **الحساسية** : اغسل الملابس الرقيقة انفصالا، باستخدام برنامج الغسيل الرقيق من أجل غسيل الصوف الخالص، الستائر ، الملابس الحريرية. افحص الرقعات على الملابس التي تريد غسيلها أو راجع جدول عناية القماش في الملحق.

تفريغ الجيوب : القطع المعدنية، دبابس الأمان، الأشياء المثيلة قد تحدث ضرر في القماش وطبل جهاز الغسالة، وخزان الماء.

التثبيت بإحكام : اغلق السحاب والأزرار أو الخطافات؛ ازل الأحزمة أو اربط الأشرطة معا.

القطن المطلوب للغسيل الأولي : جهاز الغسالة الجديد ، باستخدام مسحوق الغسيل الحديث، يعطي أفضل نتائج للغسيل ، فتوفير الطاقة الكهربائية ، وتوفير الوقت، والماء ، ومسحوق الغسيل. لكن إذا كان الملابس القطنية وسخة شديدة، استخدم الغسيل الأولي بواسطة مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس : لا تضع الملابس بإفراط في جهاز الغسالة فهذا لا يؤدي الى الغسيل المناسب. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة حمل الملابس التي تريد غسيلها.

نوع القماش	سعة الحمل
ملابس ملونة/قطنية	
– عادي/خفيف الوسخ	٦,٠ كجم
– ثقيل الوسخ	٦,٠ كجم
الاصطناعي	٣,٠ كجم
الرقيق	٢,٥ كجم
الصوفي	٢,٠ كجم

اللمحات لمسحوق الغسيل : لا بد من استخدام نوع مسحوق القماش على أساس نوع القماش(القطن، والاصطناعي، والرقيق، والصوفي)، واللون، ودرجة حرارة الماء، ودرجة الوسخ ونوعه. استخدام مسحوق الغسيل بالرغوة القليلة دائما والذي مصمم لجهاز الغسالة الاوتوماتيكي.

اتبع نصائح صانع مسحوق الغسيل على أساس وزن الملابس، ودرجة الوسخ، ونوع الماء في منطقتك . اذا لم تعرف نوع الماء، اتصل بمصلحة المياه في منطقتك.

ملاحظة :
احفظ مسحوق الغسيل في مكان أماني وجاف خارج تناول أيدي الأطفال.

صيانة جهاز الغسالة

تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ

١. افصل قابس جهاز الغسالة من مخرج التيار.
٢. ازل غطاء القاعدة باستخدام مفك برغى لرخو البراغي.

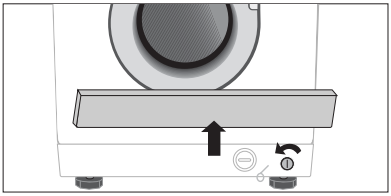

٣. ارخ غطاء التصريف الطارئ بتدويره الى اليسار. امسك الغطاء الموجود في طرف أنبوب التصريف الطارئ واسحبه الى الخارج بحوالي ٢٠ سم ببطء.

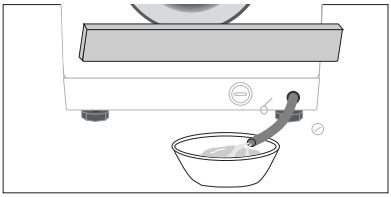

٤. اترك الماء يسيل الى الوعاء.
٥. اعد أنبوب التصريف الطارئ الى مكانه وشد الغطاء .
٦. اعد غطاء القاعدة الى مكانه.

إصلاح جهاز الغسالة المتجمّد

إذا انخفضت درجة الحرارة الى أقل من درجة التجميد وتجمد جهاز الغسالة:
١. افصل قابس الجهاز من مخرج التيار.
٢. صب الماء الدافئ على حنفية الماء لرخو خرطوم توريد الماء.
٣. ازل خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في طبل جهاز الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. اعد توصيل خرطوم توريد الماء الى حنفية الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح أسطح جهاز الغسالة الخارجية ، بما فيها لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق الغسيل غير الخدش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء في جهاز الغسالة.

تنظيف دولاب مسحوق الغسيل والموضع الداخلي

١. اضغط على رافعة الرخو الموجود في داخل دولاب مسحوق الغسيل واسحبه الى الخارج.

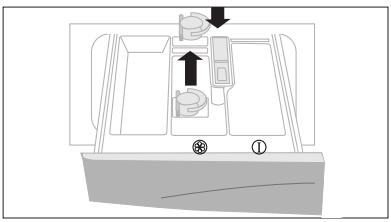

٢. ازل الغطاء من حجيرة ❀.
٣. اغسل جميع القطع بالماء الجاري.
٤. نظّف الجزء الداخلي للدولاب بواسطة فرشاة الأسنان القديمة.
٥. اعد الغطاء (بدفعه الى مكانه بشدة) الى مكانه واعد قاسما لسائل الغسيل الى مكانه في الدولاب.
٦. ادفع الدولاب الى مكانه.
٧. اعمل برنامج الشطف بدون وضع أي ملبس في الطبل.

صيانة جهاز الغسالة

تنظيف الثفل في المصفاة

نظّف الثقل في المصفاة ٢ أو ٣ مرات كل سنة.

١. ازل غطاء القاعدة من اللوحة الأمامية لجهاز الغسالة.

٢. ارخ غطاء التصريف الطارئ بتدويره الى اليسار وصرف جميع الماء من الجهاز. راجع "تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ" في صفحة ١٤.

٣. ارخ غطاء المصفاة واسحبه الى الخارج.

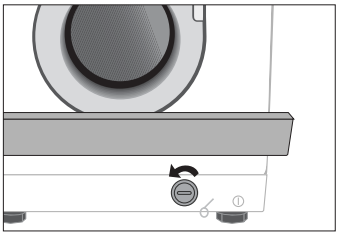

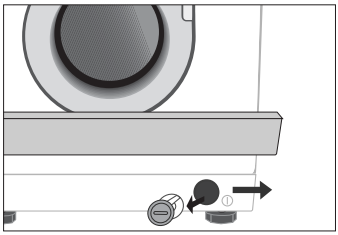

٤. اغسل أي غبار أو شيئا اخر من المصفاة. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف خلف المصفاة غير مسدودة. اعد غطاء المصفاة الى مكانه.

٥. اعد غطاء القاعدة الى مكانه.

تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء

لا بد من تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء مرة واحدة كل سنة على الأقل، وإلا، تومض المؤشرات على الجهاز.

من أجل هذا :

١. اغلق حنفية الماء الى جهاز الغسالة.

٢. افصل الخرطوم من اللوحة الخلفة لجهاز الغسالة.

٣. بواسطة زوج من الزردية، اسحب المصفاة المشبكة الى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى يتم تنظيفها. كما نظّف داخل وخارج الوصلة من الحبل.

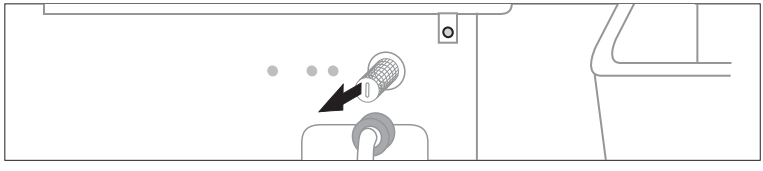

٤. اعد المصفاة الى مكانها.

٥. ثبت الخرطوم على جهاز الغسالة .

٦. افتح حنفية الماء وتأكد من عدم ترسب في جزء التوصيل.

تحرى الخلل وإصلاحه

المشاكل والحلول

لا يبدأ الجهاز بالتشغيل
- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار.
- تأكد من فتح حنفية الماء .
- تأكد من الضغط على زر التشغيل.

لا يتم توريد الماء أو توريد كمية كافية من الماء
- تأكد من فتح حنفية الماء.
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمّد .
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير ملتوي.
- تأكد من أن المصفاة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في دولاب محسوق الغسيل بعد اكتمال برنامج الغسيل
- تأكد من أن جهاز الغسالة يعمل بضغط الماء الكافي.
- ضع مسحوق الغسيل في الجزء الخلفي لدولاب مسحوق الغسيل (بعيدا عن الجزء الخارجي).

يحدث الضجيج والاهتزاز من جهاز الغسالة
- تأكد من تركيب جهاز الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم جهاز الغسالة لاستواء الجهاز (راجع صفحة ٣).
- تأكد من إزالة مسامير الشحن (راجع صفحة ٣).
- تأكد من جهاز الغسالة غير ملامس بأي شيء اخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

لا يتم التصريف من جهاز الغسالة و/أو لا يتم التجفيف
- تأكد من أن خرطوم التصريف غير مضغوط أو ملتوي .
- تأكد من أن المصفاة المشبكة في خرطوم الماء غير مسدودة (راجع صفحة ١٥).

لا يعمل زر فتح الباب (B1515J ، B1415J ، B1315J ، B1215J ، B1115J ، B1015J ، B915J ، B815J)

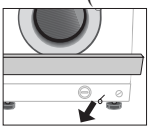

١. انزع قابس الطاقة من مخرج التيار .
٢. صرف الماء من جهاز الغسالة.
٣. استخدام مفك برغي لسحب غطاء القاعدة البلاستيكية . اتركه الى جانب.
٤. ضع السدادة البلاستيكية البرتقالية واسحبها الى الأمام لفتح الباب.

فهم رسالة الخطأ

عرض الخطأ		الحل
door	Ed	اغلق الباب.
E1		• تأكد من فتح حنفية الماء. • تأكد من ضغط الماء.
E2		• نظّف الثقل في المصفاة. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيبا صحيحا.
E4		وضع الملابس غير متوازن؛ ارخ أي ملبس متشابك.
E9		إذا أردت غسيل قطعة واحدة من الملابس ، مثل برنس الحمام أو الجين، دوران التجفيف النهائي قد ينتهي الى النتائج غير المرضية وقد تظهر رسالة خطأ "غير متوازن" في زجاج العرض. • تأكد من أن طرف خرطوم التصريف منخفض جدا. (تأكد من أن وضع حامل خرطوم التصريف في الخلف كما هو.) • تأكد من أن طرف خرطوم التصريف ناقع في الماء.

قبل الاتصال بمركز الخدمات بعد البيع:
١. حاول حل المشكلة (راجع " تحرى الخلل وإصلاحه" في هذه الصفحة).
٢. اعد تشغيل البرنامج للتأكد من ظهر الخطأ مرة اخرى.
٣. إذا استمر الخطأ ، اتصل بمركز الخدمات واشرح المشكلة اله.

جدول البرنامج

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)	مسحوق الغسيل والمادة الإضافية			درجة الحرارة (الأقصى) °م	سرعة التدوير(الأقصى)							تأجيل التشغيل	الوظيفة	الماء (لتر)	الكهربا (كيلوواط)
		الغسيل الأولي	الغسيل	ملين القماش		B1515/B1513J	B1415/B1413J	B1315/B1313J	B1215/B1213J	B1115/B1113J	B1015/B1013J	B915/B913J	B815/B813J	الغسيل الأولي		
قطن الطفل	٤,٠	*	نعم	*	٩٥	١٤٥٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	*	٥٤	١,٨٢
قطن	٦,٠	*	نعم	*	٩٥	١٤٥٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	*	٥٤	١,٨٢
ملابس ملونة	٦,٠	*	نعم	*	٦٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	*	٥٤	٠,٩٥
اصطناعي	٣,٠	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	٥٠	٠,٧٢
رقيق	٢,٥	*	نعم	*	٤٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	*	٥٣	٠,٤٩
صوفي	٢,٠	–	نعم	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	–	٥٩	٠,٥٢
سريع	٢,٠	–	نعم	*	٤٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	–	٣٨	٠,٥٧

البرنامج	نوع الغسيل
القطن	الملابس القطنية، غطاء السرير الكتاني، غطاء الطاولة الكتاني، الملابس التحتية، المنشفات، القمصان عادية أو خفيفة الوسخ،.... الخ
الملابس الملونة	الملابس القطنية، غطاء السرير الكتاني، غطاء الطاولة الكتاني، الملابس التحتية، المنشفات، القمصان عادية أو خفيفة الوسخ،.... الخ
الاصطناعي	البلوزات، والقمصان عادية أو خفيفة الوسخ، وغيرها من الملابس المصنوعة من بوليسيتر (ديولين، تريفيرا)، بوليأميد(بيرلون ، نيلون) أو الملابس المزيجة المثيلة الاخرى.
الرقيق	الستائر، الفساتين ، التنورات والبلوزات الرقيقة
الصوفي	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في جهاز الغسالة فقط مع رقعة الصوف الخالص الجديد
السريع	الملابس القطنية خفيفة الوسخ أو البلوزات الكتانية، القمصان، الملابس الملونة الغامقة ذات الوبرة ، الأشياء الكتانية الملونة، الجين ... الخ

١. البرنامج مع الغسيل الأولي يستغرق أكثر بـ ١٥ دقيقة تقريبا.

٢. بيانات استمرار البرنامج تم إعدادها تحت الأحوال المبينة في Standard IEC 456 .

٣. استخدام الغسيل في كل منزل قد يختلف عن القيمات المبينة في الجدول بسبب اختلاف ضغط الماء ودرجة حرارة الماء وكمية الملابس ونوع القماش.

جدول البرنامج

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)	مسحوق الغسيل والمادة الإضافية			درجة الحرارة (الأقصى) °م	سرعة التدوير (الأقصى)						تأجيل التشغيل	الوظيفة	الماء (لتر)	الكهربا (كيلوواط)
		الغسيل الأولي	الغسيل	ملين القماش		B1515J/B1513J B1415J/B1413J	B1315J/B1313J	B1215J/B1213J	B1115J/B1113J	B1015J/B1013J	B915J/B913J	B815J/B813J	الغسيل الأولي		
ستائر ثقيلة	٥,٠	*	نعم	*	٦٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	*	*	٠,٦٥
مناشف	٤,٠	*	نعم	*	٩٥	١٤٥٠ (١٤٠٠)	١٣٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٠٠٠	–	–	*	*	١,٠٥
ستائر خفيفة	٣,٠	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	*	٠,٥٤
بطانية	قطعة كبيرة (٩ ملايس)	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	*	٠,٤٥
غطاء طاولة	٣,٠	*	نعم	*	٦٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	*	*	١,٠٣
غطاء سرير	٥,٠	*	نعم	*	٦٠	١٤٥٠ (١٤٠٠)	١٣٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠	*	*	١,٢٠

البرنامج	نوع الغسيل
الستائر الثقيلة	الستائر السميكة القطنية أو المزيجة بالقطن ، والتسائر ذو وجهين (وجه، باطن) ، غطاء أثاث خفيف الوسخ ، وغطاء أريكة بدون حشية ... الخ.
المناشف	مناشفقطنية من زئير النسيج المخملي ، مناشف حمام ، ثوب حمام
السنائر الخفيفة	الستائر الاصطناعية ، المزيجة بالقطن أو القطنية الرقيقة والشفافة، الستائر الزجاجية ، الستائر الشبكية ... الخ
البطانية	بطانية قطنية بدون حشية ، بطانية ، وسادة ، حرام، غطاء أريكة بدون حشية خفيفة
غطاء الطاولة	غطاء طاولة قطني أو مزيج بالقطن ، وأغطية أثاث ثقيلة الوسخ ...الخ
غطاء السرير	غطاء السرير القطني ، غطاء السرير الكتاني، وغطاء سرسر ، غطاء بطانية ، غطاء وسادة ...الخ

الملحق

جدول عناية القماش

	الملابس من القماش المضاد
	القماش الرقيق
	يمكن غسيلها على ٩٥° م
	يمكن غسيلها على ٦٠° م
	يمكن غسيلها على ٤٠° م
	يمكنك غسيلها على ٣٠° م
	يمكنك غسيلها باليد
	التنظيف الجاف فقط
	يمكن استخدام مادة التبييض بالماء البارد
	لا تستخدم مادة التبييض
	يمكن الكي على ٢٠٠° م على الأقصى
	يمكن الكي على ١٥٠° م على الأقصى
	يمكن الكي على ١٠٠° م على الأقصى.
	لا تكو
	يمكن التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات
	التنظيف الجاف بالبركلوريد ، الوقود الاخف ، الكحول الخالص أو R113 فقط
	التنظيف الجاف بوقود طائرات، الكحول الخالص أو R113 فقط
	لا تعمل التنظيف الجاف
	جففها منبسطة
	يمكن تعليقها للتجفيف
	جففها بعروة الملابس
	جففها بالتدوير ، الحرارة العادية
	جففها بالتدوير، الحرارة المنخفضة
	لا تجففها بالتدوير

التنبيهات الكهربائية

لتخفيف خطر احتراق، وصدمات كهربائية، وأجراح اخرى، احفظ هذه التحذيرات من أجل السلامة في بالك:

- شغل الجهاز على نوع الطاقة الكهربائية المبين في رقعة الجهاز. إذا لم تتأكد من نوع الطاقة الكهربائية في المنزل، اتصل بتاجر الجهاز أو شركة الطاقة الكهربائية المحلية.
- استخدم مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي أو تقطيبه. من أجل السلامة، هذا الجهاز مزود بقابس تيار متردد كهربائي متقضب وله دبوس أعرض من دبوس اخر. هذا القابس مناسب لمخرج التيار الكهربائية باتجاه فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس الى مخرج التيار الجداري تماما، حاول إدخال القابس باتجاه عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمخرج التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل مخرج التيار.
- احم سلك التيار الكهربائي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربائي بحيث لا تطأ عليه أو لا تضيقه المواد الموضوعة عليه أو المواد المقاومة. خذ عناية خاصة في توصيل القابس والمقبس السهل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- لا توصل الأجهزة الكثيرة الى مخرج تيار جداري أو الأسلاك الإضافية. توصيل الأجهزة الكثيرة قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية.

الملحق

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة الدورة. إذا أردت إطراح هذا الجهاز، يرجى مراعاة أحكام أطراح النفايا المحلية. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمخرج التيار الجداري. ازل الباب بحيث لا يمكن وقع الحيوانات والأطفال الصغار داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق الغسيل أكثر من الكمية المحددة المبينة في تعليمات صانع مسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة الوسخ ومادة التبييض قبل دوران الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل حمل الملابس حملا كاملا فقط (الكمية تختلف حسب البرنامج الذي تريد اختياره).

إعلان المطابقة

هذا الجهاز يتفق مع مقاييس ومعايير الأمان الأوروبية ، EC directive 93/68 و EN Standard 60335 .

المواصفات

النوع	جهاز الغسالة أمامي الحمل								
الأبعاد	عرض ٥٩٨ ملم × عمق ٥٥٠ ملم × ارتفاع ٨٤٤ ملم								
ضغط الماء	٥٠ kPa ~ ٨٠٠ kPa								
الوزن	٧٥ كجم								
سعة الغسيل والتجفيف	٦ كجم (الملابس الجافة)								
استهلاك الطاقة	الغسيل	٢٢٠ فولت			١٨٠ واط				
		٢٤٠ فولت			١٨٠ واط				
	الغسيل والتسخين	٢٢٠ فولت			٢٠٠٠ واط				
		٢٤٠ فولت			٢٤٠٠ واط				
	التجفيف	الموديل	B1515J	B1415J	B1315J	B1215J	B1215J	B1115J	B1215J	B915J	B815J
			B1513J	B1413J	B1313J	B1213J	B1213J	B1013J	B1113J	B913J	B813J
		٢٢٠ فولت	٥٥٠ واط	٥٥٠ واط	٥٥٠ واط	٥٠٠ واط	٥٠٠ واط	٥٠٠ واط	٤٣٠ واط	٤٣٠ واط	٤٣٠ واط
	المضخة	٣٤ واط									
كمية الماء	٥٤ لتر (للدوران النموذجي)										
التجفيف	الموديل	B1515J	B1415J	B1315J	B1215J	B1215J	B1115J	B1215J	B915J	B815J	
		B1513J	B1413J	B1313J	B1213J	B1213J	B1013J	B1113J	B913J	B813J	
	دورة في الدقيقة	١٤٥٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٢٠٠	١١٠٠	١٠٠٠	٩٠٠	٨٠٠		
وزن التعبئة	الورق	٢,٦ كلج									
	البلاستيك	٠,٩ كلج									

الملحق

استخدام مسحوق الغسيل في دوران البطانية

عند غسيل كمية كبيرة من الملابس بما فيها البطانية ، لا تضع مسحوق الغسيل مباشرة في الطبل :

- مادة التنظيف من نوع القرص والكبسولة.



- مسحوق الغسيل باستخدام كرة وشبكة.

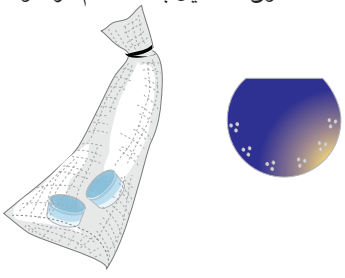

مادة التنظيف التي لا تتم إذابتها تماما قد تؤدي الى الغسيل غير التمام.
تأكد من وضع مسحوق الغسيل باستخدام دولاب مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة فقط.

يرجى عدم غسيل بطانية من خلال نثر مسحوق الغسيل مباشرة عليها.

تحذيرات عند وضع البطانية في الطبل

١. لا تستخدم القوة غير الضرورية أو لا تغسل البطانية الكبيرة جدا.
٢. تأكد من اتجاه زاوية أو جزء منطوي الى الداخل.

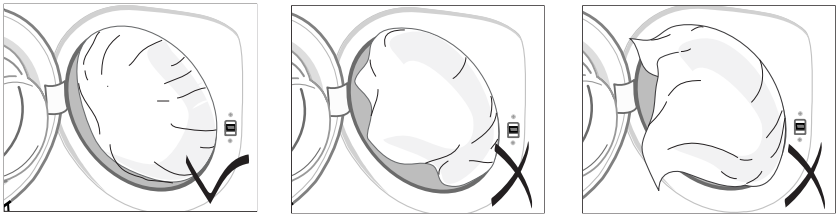

صورة وضع البطانية الصحيح

في حالة أنك تحتاج الى الخدمات.

- لا تتردد الاتصال بأي مركز للخدمات قريب منك وبتعريف اسمك، وعنوانك، ورقم هاتفك في حالة حدوث أي خلل في جهاز الغسالة.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Code No.: DC68-01546A-01

SAMSUNG

جهاز الغسالة
تعليمات المالك

B1515J B1513J
B1415J B1413J
B1315J B1313J
B1215J B1213J
B1115J B1113J
B1015J B1013J
B915J B913J
B815J B813J